


تایمر دوقلو (دو زمانه) مولتی رنج

Twin Timer
(multi-range)

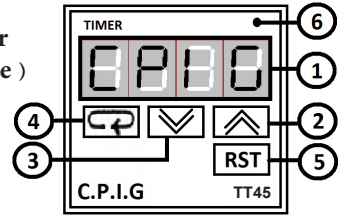

- ۱- نمایشگر ۲- کلید افزایش ۳- کلید کاهش ۴- کلید تنظیم (SET)
 - ۵- کلید ریست ۶- نشان دهنده نوری وصل رله
- پیغام ها و توابع :**


زمان روشن بودن رله خروجی	EE00
زمان خاموش بودن رله خروجی	EE0F
تنظیم زمان فعال بودن رله بر حسب ثانیه	EEAS
تنظیم زمان فعال بودن رله بر حسب دقیقه	EEAA
تنظیم زمان فعال بودن رله بر حسب ساعت	EEAH
تنظیم زمان غیر فعال بودن رله بر حسب ثانیه	EEFS
تنظیم زمان غیر فعال بودن رله بر حسب دقیقه	EEFA
تنظیم زمان غیر فعال بودن رله بر حسب ساعت	EEFH
پیغام خطا error	EEF0

تنظیمات :

- ۱- کلید set را یک بار فشار دهید تا صفحه نمایش T-ns را نمایش دهد. با استفاده از کلیدهای افزایش و کاهش می توان بین حالت های دقیقه و ساعت تغییر وضعیت دهید.
- ۲- کلید set را یک بار دیگر فشار دهید تا صفحه نمایش T-Fs را نمایش دهد. با استفاده از کلیدهای افزایش و کاهش می توان بین حالت های دقیقه و ساعت تغییر وضعیت داد.
- ۳- کلید set را یک بار دیگر فشار دهید تا صفحه نمایش T-on را نمایش دهد. بعد از چند ثانیه می توان عدد مورد نظر را تنظیم کرد.
- ۴- کلید set را یک بار دیگر فشار دهید، تا صفحه نمایش T-of را نمایش دهد. بعد از چند ثانیه می توان زمان مورد نظر را تنظیم کرد.
- ۵- پس از اتمام تنظیمات، دستگاه را یک بار توسط کلید **RST** ریست کنید.

توجه :

- نگهداشتن کلید های افزایش و کاهش باعث افزایش و کاهش سریع مقدار می شود.
- اگر در هنگام تنظیمات به مدت ۲۰ ثانیه کلیدی فشار داده نشود، سیستم اتوماتیک از تنظیمات خارج شده و به حالت عادی باز می گردد.
- اگر زمان تنظیم شده برای T-on یا T-off یا هر دو صفر باشد، نمایشگر پیغام خطا نشان می دهد.
- در حالت کار دستگاه چنانچه زمان set را تغییر دهید، این زمان در سیکل بعدی اعمال خواهد شد.

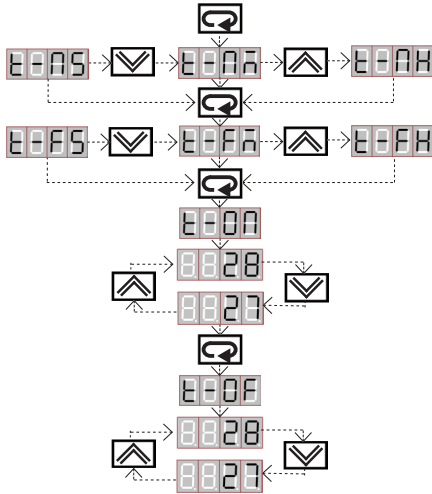


نحوه کار دستگاه :


تغذیه ۲۲۰ ولت دستگاه را به پایه های ۲ و ۷ متصل نمایید. در این حالت دستگاه روشن شده و آماده به کار می باشد. در صورتی که ولتاژ ۲۲۰ ولت را به پایه های ۳ و ۴ (RUN) دستگاه متصل کنید، تایمر T-off شروع به کار کرده و پس از سپری شدن زمان تنظیم شده رله خروجی فعال و تایمر T-on فعال می شود و زمان تنظیم شده آن روی نمایشگر ظاهر می شود که به صورت پایین شمار به طرف صفر میل می کند و سیکل فوق ادامه خواهد داشت.

با قطع ورودی پایه های ۳ و ۴ (RUN)، عملکرد تایمر به حالت اولیه باز گشته و متوقف می شود. و با وصل مجدد آن، دستگاه شروع به کار می کند. (ریست خارجی)

- در صورت عدم نیاز به کلید RUN خارجی، پایه های ۳ و ۴ را مستقیم به برق ۲۲۰ ولت متصل نمایید.

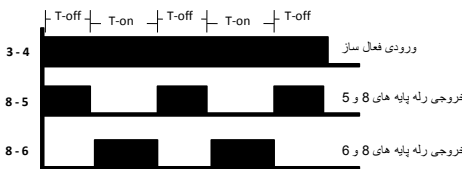

مشخصات فنی :

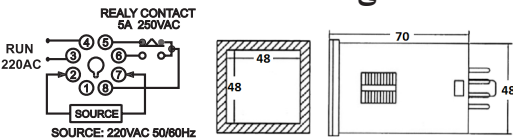

ضمانت کیفیت دستگاه :

گروه صنعتی کنترل پرداز این دستگاه را از هرگونه عیب و نقص فنی در کیفیت ساخت مطابق با مشخصات مندرج در این راهنما به مدت دو سال تضمین مینماید. در صورت بروز هر گونه اشکال در نصب و راه اندازی و یا نقص فنی دستگاه قبل از هر گونه اقدام به تعمیر با تلفن های خدمات پس از فروش ۰۲۱-۳۳۹۲۱۵۴۶-۳۳۹۵۶۴۰۳ تماس حاصل نموده و یا دستگاه را به مراکز فروش پایه وسیله پست به آدرس: تهران میدان بهارستان ابتدای خ ملت، برج بهارستان، بلوک B طبقه پنجم واحد B۵۲ ارسال نمایید.

توجه : کلیه خدمات سرویس، تعمیر و تعویض درمات ضمانت رایگان می باشد.